Polski

All–in–One PC

Podręcznik użytkownika

Seria ET2301

PL8285

Lipiec 2013

Informacje o prawach autorskich

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE "JAKI JEST", BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania.W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.

ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.

To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.

BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Serwis i pomoc techniczna

Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem **http://support.asus.com**

Polski

Spis treści

O tym podręczniku użytkownika 5
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 7
Zawartość opakowania 9

Rozdział 1: Ustawienia sprzętu

Poznanie komputera All-in-One PC 11
- Widok z przodu 11
- Widok z tyłu 13
- Widok z lewej strony 15
- Widok z prawej strony 16

Rozdział 2: Używanie komputera All-in-One PC

Pozycjonowanie All-in-One PC 21
Podłączanie bezprzewodowej klawiatury i myszy 23
- Włączanie komputera PC wszsytko w jednym 24
- Używanie menu ekranowego (OSD) 25
- Wybór sygnału wejścia 26
- Konfiguracja wyjścia audio przez urządzenie HDMI 27
- Gesty 29

Używanie funkcji Ai Crosslink 31
- Instalacja funkcji Ai Crosslink 31
- Rozwiązywanie problemów z instalacją funkcji Ai Crosslink 32
- Konfiguracja funkcji Ai Crosslink 33
- Używanie funkcji Ai Crosslink 34

Używanie funkcji Udostępnianie urządzenia 35

Rozdział 3: Praca z Windows® 8

Pierwsze uruchomienie (W przypadku systemu Windows® 8 i Windows® 8 Professional) 37
Ekran blokowania Windows® 8 37
Interfejs użytkownika Windows® 38
- Ekran startowy 38
- Aplikacje Windows® 39
- Hotspoty 39

Praca z aplikacjami Windows® 42
Uruchamianie aplikacji 42
Dostosowanie aplikacji 42
Dostęp do ekranu All Apps (Wszystkie aplikacje) 43
Pasek Charms bar 44
Funkcja Snap (Migawka) 46
Inne skróty klawiaturowe 47
Wyłączanie komputera All-in-One PC 48

Rozdział 4: Połączenie z Internetem

Konfigurowanie połączenia Wi-Fi w systemie Windows® 8 49
Konfigurowanie połączenia przewodowego w systemie Windows® 8 50
Konfiguracja dynamicznego połączenia sieciowego IP/PPPoE: 50
Konfiguracja statycznego połączenia sieciowego IP 53
Konfigurowanie połączenia bezprzewodowego Bluetooth 54
(wyłącznie w wybranych modelach) 54

Rozdział 5: Przywracanie systemu

Przechodzenie do konfiguracji BIOS 57
Szybkie przechodzenie do BIOS 57
Resetowanie komputera PC wszystko w jednym w systemie Windows® 8 58
Przywracanie z pliku obrazu systemu w systemie Windows® 8 59
Tworzenie napędu przywracania USB 59
Removing everything and reinstalling Windows® 8
(Usuń wszystko i zainstaluj ponownie Windows® 8) 60

Załączniki

Uwagi 61

O tym podręczniku użytkownika

Ten podręcznik użytkownika udostępnia informacje o funkcjach sprzętu i oprogramowania komputera All-in-One PC, zorganizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 1: Ustawienia sprzętu

Ten rozdział zawiera szczegółowe informacje dotyczące komponentów sprzętowych komputera All-in-One PC.

Rozdział 2: Używanie komputera All-in-One PC

Ten rozdział zawiera informacje o używaniu komputera All-in-One PC.

Rozdział 3: Praca z Windows® 8

Ten rozdział zawiera informacje o używaniu Windows® 8 w komputerze All-in-One PC.

Rozdział 4: Połączenie z Internetem

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące połączenia komputera All-in-One PC z siecią przewodową lub siecią Wi-Fi.

Rozdział 5: Przywracanie systemu

Ten rozdział zawiera opcje przywracania dla komputera All-in-One PC.

Załączniki

W tej części znajdują się uwagi i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa dla komputera All-in-One PC.

Konwencje stosowane w tym podręczniku

Dla wyróżnienia kluczowych informacji w tej instrukcji użytkownika, komunikaty są przedstawiane następująco:

WAŻNE! Ten komunikat zawiera istotne informacje, do których należy się zastosować, aby dokończyć zadanie.

UWAGA: Ten komunikat zawiera dodatkowe ważne informacje i wskazówki, pomocne w dokończeniu zadań.

OSTRZEŻENIE! Ten komunikat zawiera ważne informacje, do których należy się zastosować, aby zachować bezpieczeństwo podczas wykonywania zadań i zapobiec uszkodzeniu danych i komponentów komputera All-in-One PC.

Ikony

Ikony poniżej wskazują, które urządzenie można zastosować do wykonania serii zadań lub procedur w komputerze All-in-One PC.

Użyj touchpad.

Użyj klawiaturę.

Typografia

Wytłuszczenie = Oznacza menu lub element, który należy wybrać.

Pochylenie = Wskazuje przyciski na klawiaturze, które należy nacisnąć.

Wszystkie ilustracje i zrzuty ekranowe obecne w tym podręczniku służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje produktu i obrazy ekranowe zależą od regionu. W celu uzyskania najnowszych informacji należy odwiedzić stronę sieci web ASUS www.asus.com.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Komputer All-in-One PC ET2301 został wyprodukowany i przetestowany pod kątem zgodności z najnowszymi standardami dotyczącymi bezpieczeństwa urządzeń technologii informatycznych. Jednakże, aby zapewnić bezpieczeństwo należy przeczytać i zastosować się do następujących instrukcji bezpieczeństwa.

Ustawienia systemu

- Należy przeczytać i zastosować się do dokumentacji przed rozpoczęciem używania systemu.
- Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody lub źródła ciepła, takiego jak grzejnik.
- Ustaw system na stabilnej powierzchni.
- Szczeliny w obudowie służą do wentylacji. Szczelin tych nie należy blokować lub przykrywać. Upewnij się, że dookoła systemu jest wystarczająca ilość miejsca na wentylację. Nigdy nie należy wkładać do szczelin wentylacyjnych jakichkolwiek obiektów.
- Produkt można używać w miejscach, ze średnią temperaturą w granicach 0˚C and 40˚C.
- Jeśli używany będzie przedłużacz należy upewnić się, że łączny amperaż urządzeń podłączonych do przedłużacza nie przekracza jego amperażu nominalnego.

Dbanie o system

- Nie należy chodzić po przewodzie i pozwalać na umieszczanie na nim jakichkolwiek przedmiotów.
- Nie należy wylewać na system wody lub innych płynów.
- Po wyłączeniu systemu w jego obwodach nadal przepływa niewielka ilość prądu elektrycznego. Przed czyszczeniem systemu należy zawsze odłączyć od gniazd zasilających zasilanie, modem i kable sieciowe.
- Aby uzyskać najlepszą czułość na dotyk ekran dotykowy wymaga okresowego czyszczenia. Należy czyścić ekran z obcych obiektów lub nadmiernej ilości kurzu. W celu czyszczenia ekranu:
  - Wyłącz system i odłącz przewód zasilający od gniazda ściennego.
  - Spryskaj dostarczoną szmatkę do czyszczenia niewielką ilością środka do czyszczenia i delikatnie wytrzyj powierzchnię ekranu.
  - Nie należy spryskiwać bezpośrednio ekranu.
  - Do czyszczenia ekranu nie należy używać środka o właściwościach ścierających lub chropowatej szmatki.
- Po wystąpieniu następujących problemów technicznych dotyczących produktu, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub dostawcą.
  - Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka.
  - Na system został wylany płyn.
  - System nie działa prawidłowo nawet po zastosowaniu się do instrukcji działania.
  - System został upuszczony lub uszkodzona jest jego obudowa.
  - Zmienia się wydajność systemu.

Ostrzeżenie dotyczące ciśnienia dźwięku

Nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek dousznych lub nagłownych, może spowodować uszkodzenie lub utratę słuchu. Regulacja głośności oraz korektora na ustawienia inne niż pozycja centralna, mogą zwiększyć napięcie wyjścia słuchawek dousznych lub nagłownych i poziomu ciśnienia dźwięku.

Tuner TV (w wybranych modelach)

Uwaga dla instalatora systemu telewizji kablowej - To przypomnienie ma zwrócić uwagę instalatora systemów telewizji kablowej na Część 820-93 National Electric Code (Krajowe przepisy dotyczące urządzeń prądu elektrycznego), która zawiera zalecenia prawidłowego uziemienia, a w szczególności, określa, że ekran kabla koncentrycznego należy podłączyć do systemu uziemienia budynku, możliwie najbliżej miejsca wejścia kabla.

Adapter

1. Informacje o adapterze

   Napięcie wejściowe: 100–240Vac

   Częstotliwość wejściowa: 50–60Hz

   Parametry prądu wyjścia:180W (19.5V, 9.23A)

   Parametry napięcia wyjścia: Napięcie stałe 19.5V

2. Gniazdo powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.

Ostrzeżenie dotyczące wentylatora na prąd stały

Należy pamiętać, że wentylator na prąd stały jest elementem ruchomym i może być niebezpieczny. Nie należy zbliżać ciała do ruchomych skrzydeł wentylatora.

Zawartość opakowania

All-in-One PC ET2301	Klawiatura bezprzewodowa	Mysz bezprzewodowa
	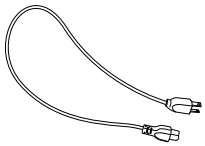	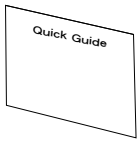
Adapter prądu zmiennego	Przewód zasilający	Skrócona instrukcja
		
Odbiornik USB klawiatury i myszy bezprzewodowej	Subwoofer (opcjonalny)	Pilot zdalnego sterowania (opcjonalny)
	Uwaga: Ilustracje przedstawiające klawiaturę, mysz, adapter prądu zmiennego, pilota oraz odbiornik USB KBM mają wyłącznie charakter informacyjny. Rzeczywiste specyfikacje produktu zależą od regionu.	
Kabel połączeniowy ASUS		

Rozdział 1: Ustawienia sprzętu

Poznanie komputera All-in-One PC

Widok z przodu

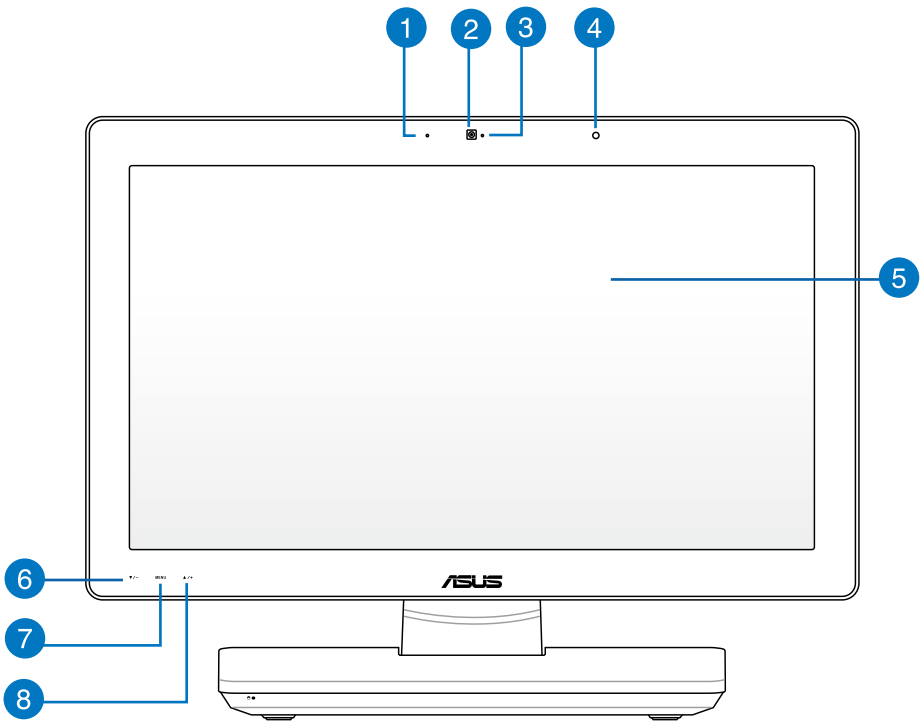

1 **Mikrofon cyfrowy (Wbudowany)**

Wbudowany mikrofon cyfrowy, można wykorzystać do wideokonferencji, narracji głosowych, nagrań audio i aplikacji multimedialnych.

2 **Kamera sieci web**

Wbudowany mikrofon z kamerą sieci web, umożliwia rozpoczęcie sesji chat wideo online.

3 **Dioda LED kamery sieci web**

Wskazuje włączenie wbudowanej kamery sieci web.

4 **Odbiornik pilota**

Odbionik pilota odbiera sygnał podczerwieni z pilota.

5 **Ekran LCD z funkcją sterowania dotykiem**

23-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 z pojemnościowym panelem dotykowym.

6 **Przycisk menu — w dół**

Naciśnij ten przycisk, aby przejść w dół opcji na wyświetlanym ekranie menu.

7 **Przycisk Menu**

Naciśnij, aby wyświetlić menu. Naciśnij ten przycisk podczas nawigowania po menu, aby przejść do podświetlonej opcji lub ją wybrać.

8 **Przycisk menu — w górę**

Naciśnij ten przycisk, aby przejść w górę opcji na wyświetlanym ekranie menu.

Widok z tyłu

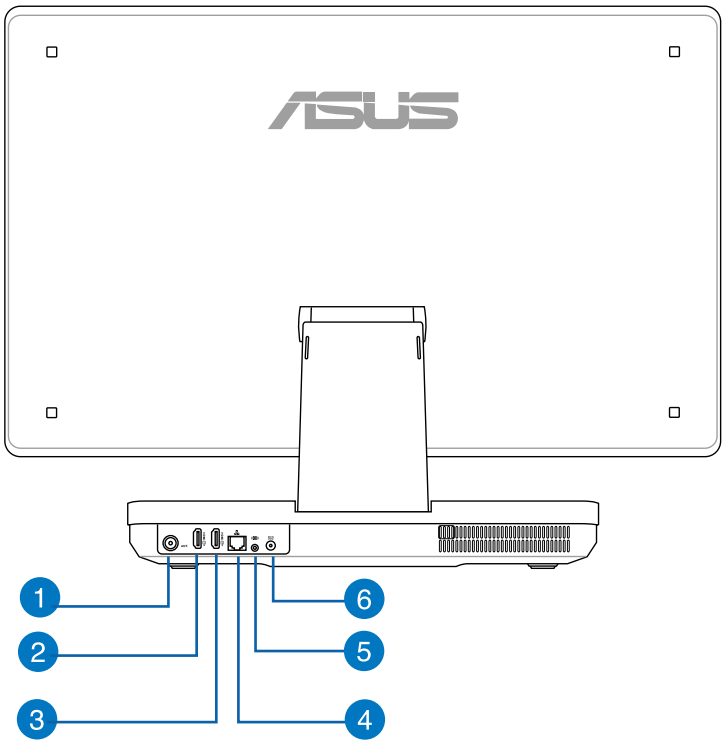

1 Gniazdo antenowe

Służy do podłączenia męskiego złącza standardowej anteny wewnętrznej lub zewnętrznej w celu zapewnienia odbioru sygnałów telewizyjnych nadawanych bezprzewodowo.

UWAGA: Gniazdo antenowe jest dostępne w przypadku modeli z opcjonalną kartą tunera TV.

2 Port wejścia HDMI

Podczas korzystania z trybu wejścia HDMI port wejścia HDMI służy do odbierania sygnałów wideo/audio z innego źródła, takiego jak przystawka telewizyjna lub odtwarzacz DVD.

3 Port wyjścia HDMI

Port ten należy połączyć z urządzeniami wyposażonymi w port wejścia HDMI, takimi jak monitor LCD lub projektor.

4 Port LAN

Ośmio pinowy port LAN RJ-45 obsługuje standardowy kabel Ethernet do połączenia z siecią lokalną.

5 Gniazdo jack subwoofera

Do tego gniazda można podłączyć subwoofer komputera PC wszystko w jednym firmy ASUS, aby zapewnić wzmocnione tony niskie (dźwięki o niskiej częstotliwości) podczas odtwarzania multimediów.

6 Wejście zasilania

Dostarczony adapter zasilania konwertuje prąd zmienny na prąd stały dostarczany do tego gniazda, w celu zasilenia komputera. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera PC należy zawsze używać dostarczonego adaptera zasilania.

OSTRZEŻENIE! W czasie używania, adapter zasilania może się nagrzewać. Nie należy przykrywać adaptera i należy trzymać go z dala od ciała.

Widok z lewej strony

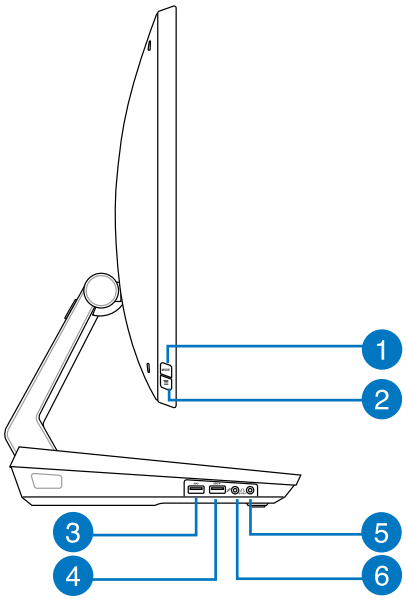

1 Przycisk MODE (TRYB)

Naciśnij, aby przełączać źródło sygnału wyświetlania pomiędzy komputerem All-in-one PC a monitorem HDMI.

2 Blokada menu

Naciśnij, aby uaktywnić lub wyłączyć przycisk MENU na panelu przednim.

3 Złącza USB 3.0

Porty USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) udostępniają szybkość transferu do 5Gbit/s i są wstecznie zgodne z USB2.0.

4 Złącza USB 3.0

Porty USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) udostępniają szybkość transferu do 5Gbit/s i są wstecznie zgodne z USB2.0.

Port ten jest ponadto wyposażony w funkcję AI Charger II umożliwiającą szybkie ładowanie zgodnych urządzeń. Aby uaktywnić funkcję AI Charger II komputera PC wszystko w jednym serii ET2221, przejdź kolejno do pozycji **Desktop (Pulpit) > AI Suite II > AI Charger II**, a następnie wybierz opcję **Enable (Włącz)**.

5 Gniazdo combo jack wyjścia słuchawek i wyjścia S/PDIF

Gniazdo combo jack obsługuje głośniki, słuchawki i urządzenia audio S/PDIF.

6 Przycisk szybkiego dostępu do systemu BIOS

Naciśnij ten przycisk za pomocą spinacza do papieru lub ostro zakończonego przedmiotu przed uruchomieniem komputera PC wszystko w jednym. W systemie od razu uruchomiony zostanie tryb konfiguracji systemu BIOS przy rozruchu.

Widok z prawej strony

ET2301INTH

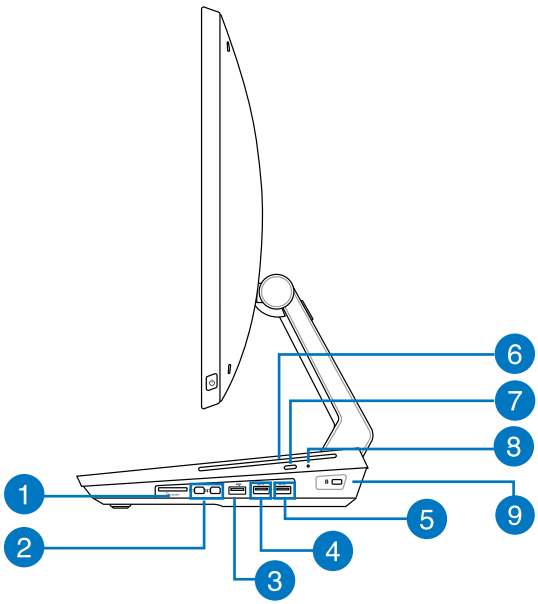

1 Czytnik kart pamięci 6-w-1

Ten komputer PC wszystko w jednym jest wyposażony w pojedyncze, wbudowane gniazdo czytnika kart pamięci, które obsługuje formaty kart MS, MS-Pro, MMC, SD, SDXC oraz SDHC.

WAŻNE! Karty pamięci są dopasowane tak, że można je włożyć do gniazda tylko w jednym położeniu. Kartę należy wkładać etykietą skierowaną w dół. Aby uniknąć uszkodzenia karty, nie należy wpychać jej do gniazda na siłę.

2 Porty Thunderbolt

Użyj adaptera Thunderbolt, aby podłączyć komputer All-in-one PC do monitora zewnętrznego DisplayPort, VGA lub HDMI* i doświadczyć funkcje wyświetlania w wysokiej rozdzielczości dzięki technologii Thunderbolt™.

WAŻNE! * Porty Thunderbolt obsługują zewnętrzne urządzenia wyświetlające z certyfikatem Thunderbolt dla systemu Windows®. W celu uzyskania informacji na temat najnowszych urządzeń, które uzyskały certyfikat Thunderbolt dla systemu Windows®, należy odwiedzić stronę internetową https://thunderbolttechnology.net/products.

UWAGA: Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia posiadającego certyfikat Thunderbolt dla systemu Windows, należy odwiedzić stronę internetową producenta tego urządzenia.

3 Port USB 2.0

Port USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) jest zgodny z takimi urządzeniami USB 2.0 lub USB 1.1, jak klawiatury, urządzenia wskazujące, napędy flash, zewnętrzne dyski twarde, kamery i drukarki.

4 Złącza USB 3.0

Porty USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) udostępniają szybkość transferu do 5Gbit/s i są wstecznie zgodne z USB2.0.

Ten port USB 3.0 obsługuje funkcję Udostępnianie urządzenia. Korzystając z tego portu, należy podłączyć kabel połączeniowy ASUS do innego urządzenia, takiego jak komputer notebook lub tablet z systemem Android.

> **UWAGA:** Instrukcje dotyczące konfiguracji funkcji Udostępnianie urządzenia można znaleźć w części *Używanie funkcji Udostępnianie urządzenia*.

5 Złącza USB 3.0

Porty USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) udostępniają szybkość transferu do 5Gbit/s i są wstecznie zgodne z USB2.0.

Ten port USB 3.0 obsługuje funkcję Ai Crosslink. Korzystając z tego portu, należy podłączyć kabel połączeniowy ASUS do innego komputera z systemem Windows® 8.

> **UWAGA:** Instrukcje dotyczące konfiguracji funkcji Ai Crosslink można znaleźć w części *Używanie funkcji Ai Crosslink*.

6 Napęd optyczny

Wbudowany napęd optyczny może obsługiwać dyski kompaktowe (CD), cyfrowe dyski video (DVD) i/lub dyski Blu-ray (BD) oraz może obsługiwać nagrywanie (R) lub ponowny zapis (RW). Szczegółowy opis dla każdego modelu zawierają specyfikacje handlowe.

7 Przycisk wysuwania napędu dysków optycznych

Naciśnij ten przycisk, aby wysunąć szufladę napędu dysków optycznych.

8 Otwór do ręcznego wysuwania napędu optycznego

Otwór do ręcznego wysuwania służy do wysuwania tacy napędu, gdy nie działa przycisk wysuwania.

> **OSTRZEŻENIE!** Otworu do ręcznego wysuwania należy używać tylko wtedy, gdy nie działa przycisk wysuwania.

9 Port blokady Kensington®

Port blokady Kensington® umożliwia zabezpieczenie komputera produktami zabezpieczenia zgodnymi z Kensington®.

ET2301IUTH

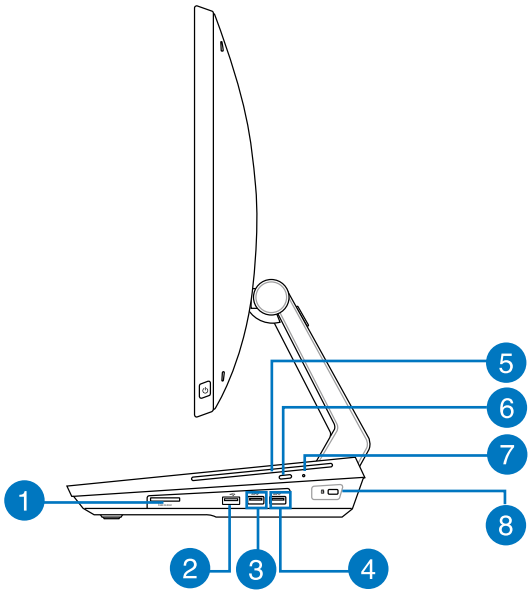

1 Czytnik kart pamięci 6-w-1

Ten komputer PC wszystko w jednym jest wyposażony w pojedyncze, wbudowane gniazdo czytnika kart pamięci, które obsługuje formaty kart MS, MS-Pro, MMC, SD, SDXC oraz SDHC.

WAŻNE! Karty pamięci są dopasowane tak, że można je włożyć do gniazda tylko w jednym położeniu. Kartę należy wkładać etykietą skierowaną w dół. Aby uniknąć uszkodzenia karty, nie należy wpychać jej do gniazda na siłę.

2 Port USB 2.0

Port USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) jest zgodny z takimi urządzeniami USB 2.0 lub USB 1.1, jak klawiatury, urządzenia wskazujące, napędy flash, zewnętrzne dyski twarde, kamery i drukarki.

3 Złącza USB 3.0

Porty USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) udostępniają szybkość transferu do 5Gbit/s i są wstecznie zgodne z USB2.0.

Ten port USB 3.0 obsługuje funkcję Udostępnianie urządzenia. Korzystając z tego portu, należy podłączyć kabel połączeniowy ASUS do innego urządzenia, takiego jak komputer notebook lub tablet z systemem Android.

UWAGA: Instrukcje dotyczące konfiguracji funkcji Udostępnianie urządzenia można znaleźć w części *Używanie funkcji Udostępnianie urządzenia*.

4 Złącza USB 3.0

Porty USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) udostępniają szybkość transferu do 5Gbit/s i są wstecznie zgodne z USB2.0.

Ten port USB 3.0 obsługuje funkcję Ai Crosslink. Korzystając z tego portu, należy podłączyć kabel połączeniowy ASUS do innego komputera z systemem Windows® 8.

> **UWAGA:** Instrukcje dotyczące konfiguracji funkcji Ai Crosslink można znaleźć w części *Używanie funkcji Ai Crosslink*.

5 Napęd optyczny

Wbudowany napęd optyczny może obsługiwać dyski kompaktowe (CD), cyfrowe dyski video (DVD) i/lub dyski Blu-ray (BD) oraz może obsługiwać nagrywanie (R) lub ponowny zapis (RW). Szczegółowy opis dla każdego modelu zawierają specyfikacje handlowe.

6 Przycisk wysuwania napędu dysków optycznych

Naciśnij ten przycisk, aby wysunąć szufladę napędu dysków optycznych.

7 Otwór do ręcznego wysuwania napędu optycznego

Otwór do ręcznego wysuwania służy do wysuwania tacy napędu, gdy nie działa przycisk wysuwania.

> **OSTRZEŻENIE!** Otworu do ręcznego wysuwania należy używać tylko wtedy, gdy nie działa przycisk wysuwania.

8 Port blokady Kensington®

Port blokady Kensington® umożliwia zabezpieczenie komputera produktami zabezpieczenia zgodnymi z Kensington®.

Rozdział 2: Używanie komputera All-in-One PC

Pozycjonowanie All-in-One PC

W celu umieszczenia na stole lub na biurku:

1. Umieść komputer All-in-one PC na płaskiej powierzchni, takiej jak stół lub biurko.
2. Przechyl ekran, ustawiając go pod kątem od -5˚ do 17˚.

WAŻNE! Ekranu nie należy ustawiać pod kątem spoza zalecanego zakresu, ponieważ może to grozić uszkodzeniem komputera PC wszystko w jednym.

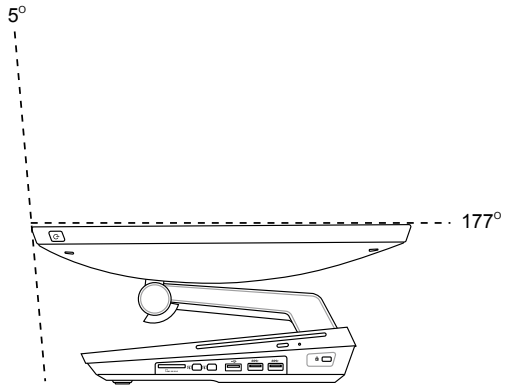

3. Aby ustawić kąt ekranu, chwyć górny prawy jego róg prawą ręką, a lewą podtrzymaj dolny lewy róg ekranu.

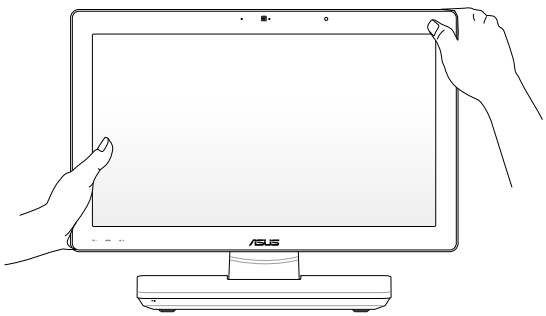

4. Ostrożnie nachyl ekran przy użyciu obu rąk do momentu ustawienia żądanego kąta.

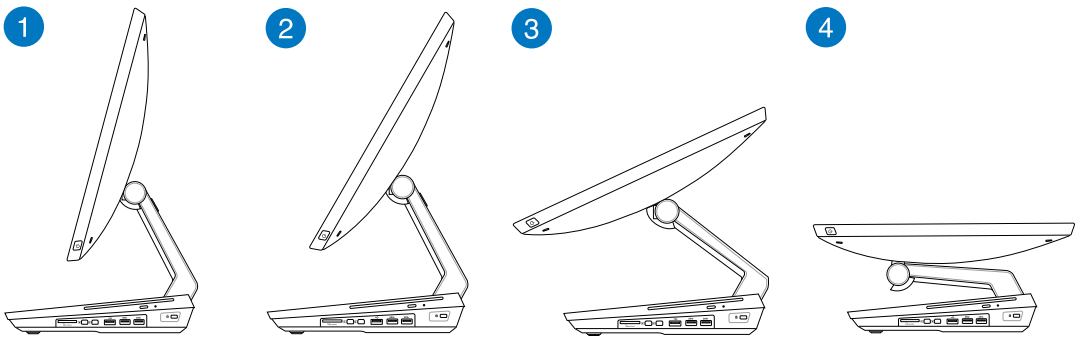

Podłączanie bezprzewodowej klawiatury i myszy

1. Zainstaluj baterie w bezprzewodowej klawiaturze i myszy.
2. Podłącz doportu USB klucz połączenia bezprzewodowego dla klawiatury i myszy.
3. Można rozpocząć używanie bezprzewodowej klawiatury i myszy.

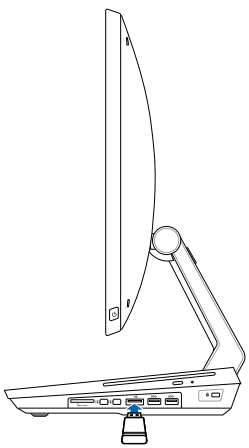

UWAGA:

- Klawiaturę i mysz bezprzewodową należy połączyć ponownie z kluczem sprzętowym połączenia bezprzewodowego, jeśli połączenie to zostało przerwane. Należy unikać używania tych urządzeń obok innych urządzeń bezprzewodowych. W celu uniknięcia zakłóceń klawiaturę i mysz należy umieścić w odległości co najmniej 20 cm od innych urządzeń bezprzewodowych.
- Pokazane powyżej ilustracje służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywisty wygląd i specyfikacje klawiatury (przewodowa lub bezprzewodowa) i myszy zależy od regionu.

Włączanie komputera PC wszsytko w jednym

Podłącz dostarczony adapter prądu zmiennego do gniazda **DC IN (Wejście prądu stałego)** na panelu tylnym (1 2 3), a następnie naciśnij **Power button (Przycisk zasilania)** na panelu przednim (4) komputera PC wszystko w jednym w celu włączenia systemu.

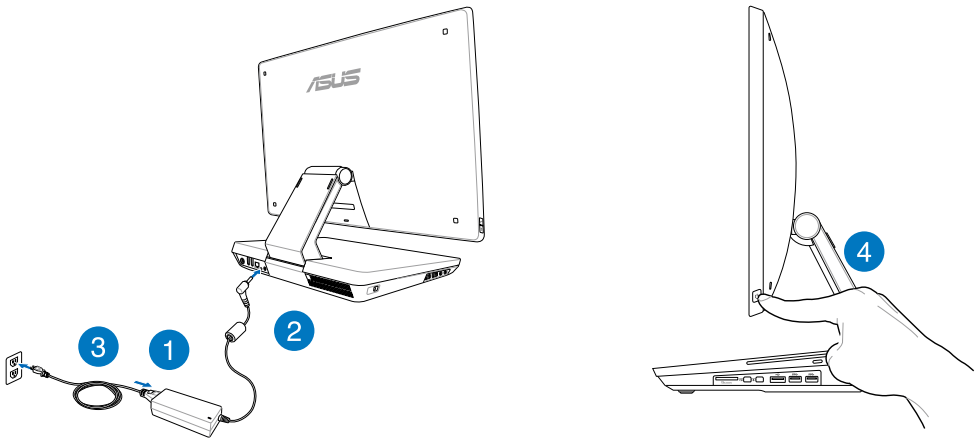

OSTRZEŻENIE! NIE należy podłączać przewodu zasilającego produ zmiennego do gniazdka prądu zmiennego, przed podłączeniem do systemu wtyczki prądu stałego. Może to spowodować uszkodzenie adpatera prąd zmienny-prąd stały.

UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące wyłączania komputera All-in-One PC, znajdują się w części *Wyłączanie komputera All-in-One PC* pod *Praca z Windows® 8*.

Używanie menu ekranowego (OSD)

Po wykonaniu następujących czynności, pojawi się menu ekranowe (OSD):

1. Naciśnij przycisk **Menu** na panelu przednim.
2. Podłącz kabel HDMI do tylnego portu wejścia HDMI.

Używanie menu OSD

Aby wyświetlić menu OSD, naciśnij przycisk **MENU** na panelu przednim. W celu przechodzenia pomiędzy funkcjami OSD lub w celu modyfikacji ustawień OSD, naciśnij przyciski **Menu - w górę** lub **Menu - w dół**. W celu uaktywnienia wybranej funkcji, naciśnij przycisk **MENU**.

UWAGA: Informacje na temat lokalizacji przycisków panelu przedniego można znaleźć w części Poznajemy komputer PC wszystko w jednym.

Wyłączenie panela

Naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć ekran.

Kolor

- **Jasność:** Zakres regulacji wynosi 0 do 100.
- **Kontrast:** Zakres regulacji wynosi 0 do 100.
- **Temp. barwowa:** Zawiera cztery modele kolorów, włącznie z Zimne, Normalne, Ciepłe i Użytkownika.

Obraz

- **Ostrość:** Zakres regulacji wynosi 0 do 100.
- **Kontrola współczynnika proporcji:** Regulacja współczynnika proporcji na "Pełny" lub "OverScan". Ta funkcja jest konfigurowalna wyłącznie podczas używania komputera All-in-one PC, jako standardowego biurkowego monitora LCD.
- **Automatyczna regulacja:** Regulacja pozycji poziomej (Pozycja H) i pozycji pionowej (Pozycja V) obrazu. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie podczas używania komputera PC wszystko w jednym jako standardowego biurkowego monitora LCD.

Wybór wejścia

- **PC:** wyświetlanie sygnału wideo z komputera PC wszystko w jednym.
- **HDMI:** wyświetlanie wejściowego sygnału wideo z portu wejścia HDMI.

Ustawienia systemu

- **Ustawienia OSD:**
  1. Pozycja w poziomie — regulacja pozycji menu OSD w poziomie.
  2. Pozycja w pionie — regulacja pozycji menu OSD w pionie.
  3. Limit czasu menu OSD — ustawianie czasu wyświetlania menu OSD w zakresie od 10 do 120 sekund.
  4. Włączenie lub wyłączenie funkcji DDC/CI (Interfejs kanału wyświetlania danych/ polecenia).
- **Informacje:** Wyświetlanie rozdzielczości i częstotliwości odświeżania.
- **Język:** Umożliwia ustawienie języka OSD.
- **Udostępnianie urządzenia:** Włączenie lub wyłączenie funkcji Udostępnianie urządzenia. Po włączeniu, pozycja **HDMI** w menu Wybór wejścia będzie wyświetlana jako **HDMI z udostępnianiem urządzenia**.
- **Resetowanie wszystkiego:** Umożliwia resetowanie wszystkich ustawień OSD.

Zakończ

Wyjście z menu OSD.

Wybór sygnału wejścia

Po podłączeniu przewodu HDMI lub Thunderbolt do tylnego wejścia HDMI lub do złącza wejścia Display następuje wyświetlenie menu **Input Select OSD (Wybór wejścia OSD)**. Użyj przycisków Menu - w górę lub Menu - w dół do nawigacji pomiędzy opcjami wejścia i naciśnij przycisk **MENU** w celu uaktywnienia opcji. Sprawdź Wybór wejścia w poprzedniej części w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Konfiguracja wyjścia audio przez urządzenie HDMI

Jeśli jako urządzenie wyjścia audio używany jest wysokiej rozdzielczości telewizor należy podłączyć go do kina domowego PC i wykonać wymienione poniżej czynności w celu konfiguracji ustawień audio.

W celu konfiguracji wyjścia audio przez urządzenie HDMI:

1. Na ekranie Start, kliknij **Desktop (Pulpit)**, aby uruchomić Desktop Mode (Tryb Pulpit).

   UWAGA: Dalsze, szczegółowe informacje można uzyskać w części *Ekran startowy* pod*Używanie Windows® 8.*

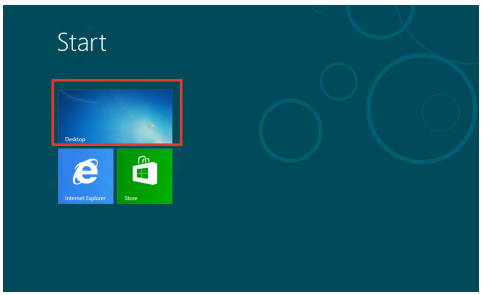

2. Kliknij prawym przyciskiem ikonę miksera głośności na pasku zadań Windows® i kliknij **Playback devices (Urządzenia odtwarzania)**.

3. Na ekranie Playback (Odtwarzanie), wybierz **Digital Audio (Cyfrowe audio) (HDMI)**.
4. Kliknij **Configure (Konfiguruj)**, po czym pojawi się okno Speaker Setup (Ustawienia głośnika).

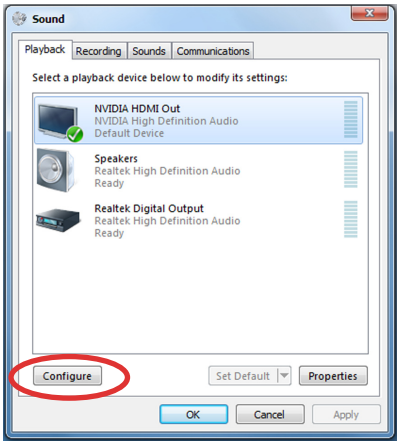

5. Wybierz **Stereo** i kliknij **Next (Dalej)**.

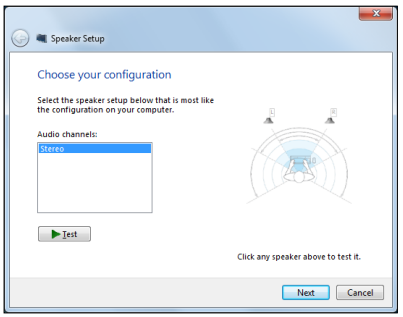

6. Zaznacz opcję **Front left and right (Przedni lewy i prawy)** i kliknij **Next (Dalej)**.
7. Kliknij **Finish (Zakończ)**, aby opuścić ustawienia głośnika.

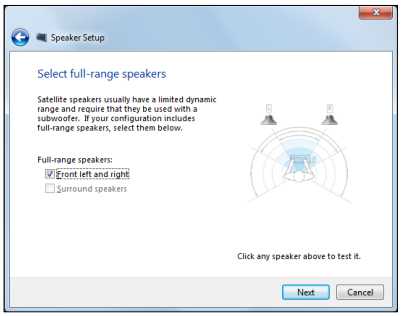

Gesty

Gesty umożliwiają uruchamianie programów i dostęp do ustawień komputera All-in-One PC. Funkcje te można uaktywnić poprzez użycie gestów ręki na panelu wyświetlacza komputera All-in-One PC.

Używanie gestów

Przesunięcie od lewej krawędzi

Przesuń od lewej krawędzi ekranu w celu wymieszania uruchomionych aplikacji.

Przesunięcie od prawej krawędzi

Przesuń od prawej krawędzi ekranu w celu uruchomienia paska Charms bar.

Przesunięcie od górnej krawędzi

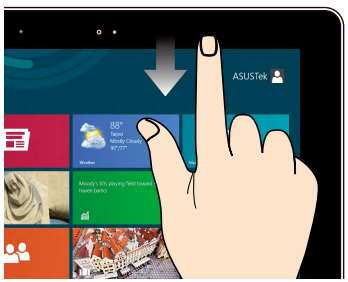

- Na ekranie Start, przesuń palcem od górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić wszystkie paski aplikacji.
- W uruchomionej aplikacji, przesuń od górnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić jej menu.

Przesunięcie palca

Przesuń palcem, aby przewinąć w górę i w dół oraz przesuń palcem, aby wykonać panoramowanie ekranu w lewo lub w prawo.

Zmniejszenie

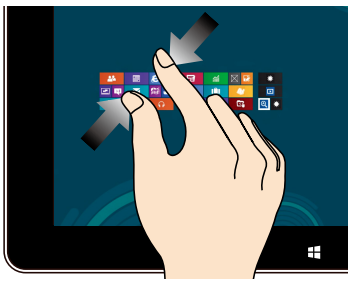

Przysuń do siebie dwa palce na panelu dotykowym.

Powiększenie

Odsuń od siebie dwa palce na panelu dotykowym.

Stuknięcie i przytrzymanie

- W celu przeniesienia aplikacji, stuknij i przytrzymaj kafelek aplikacji i przeciągnij do nowego miejsca.
- Aby zamknąć aplikację, stuknij i przytrzymaj górną część uruchomionej aplikacji i przeciągnij ją w dół w kierunku dolnej części ekranu w celu zamknięcia.

Stuknięcie/Dwukrotne stuknięcie

- Stuknij aplikację w celu jej uruchomienia.
- W trybie Pulpit, stuknij dwukrotnie element w celu jego uruchomienia.

Używanie funkcji Ai Crosslink

Funkcja Ai Crosslink umożliwia przeciąganie i upuszczanie oraz kopiowanie/wklejanie plików, tekstu i plików multimedialnych między komputerem PC wszystko w jednym i innym komputerem z systemem Windows®.

Instalacja funkcji Ai Crosslink

Aby zainstalować funkcję Ai Crosslink:

1. Podłącz jeden koniec dostarczonego kabla połączeniowego ASUS do odpowiedniego portu USB, obsługującego funkcję Ai Crosslink.

UWAGI:

- Do konfiguracji funkcji Ai Crosslink należy używać wyłącznie dostarczonego kabla połączeniowego ASUS. Użycie kabla innego niż dostarczony kabel połączeniowy ASUS może spowodować uszkodzenie portu.
- Informacje na temat lokalizacji portu USB, obsługującego funkcję Ai Crosslink można znaleźć w części *Poznajemy komputer PC wszystko w jednym*.

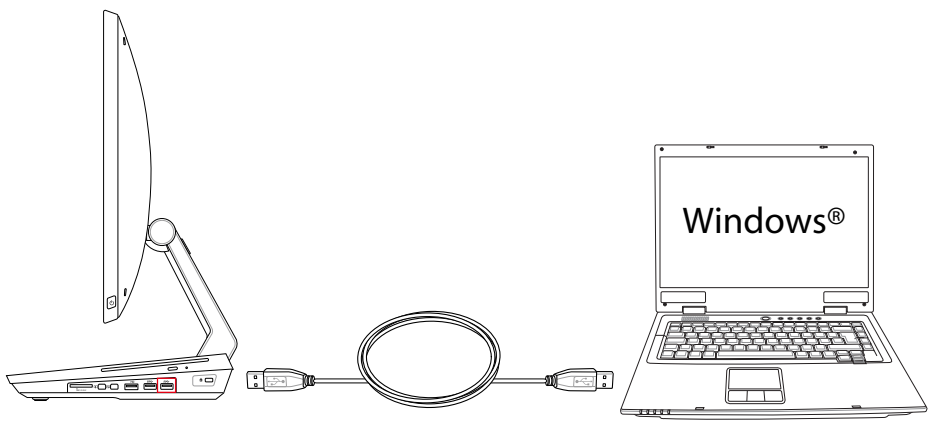

2. Podłącz drugi koniec kabla połączeniowego ASUS do dowolnego portu USB komputera z systemem operacyjnym Windows®.
3. Na pulpicie komputera PC wszystko w jednym znajdź widżet ASUS Ai Crosslink. Kliknij ikonę funkcji Ai Crosslink.

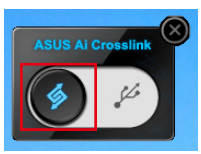

4. Na drugim urządzeniu z systemem Windows® wyświetlone zostanie okno pomocnicze ze wskazaniem instalacyjnego dysku CD funkcji Ai Crosslink. Kliknij pozycję **Run AACLoader.**

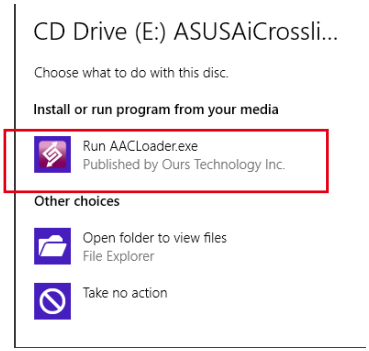

exe, aby rozpocząć instalację.

5. Pojawienie się okna funkcji ASUS Ai Crosslink oznacza koniec instalacji.

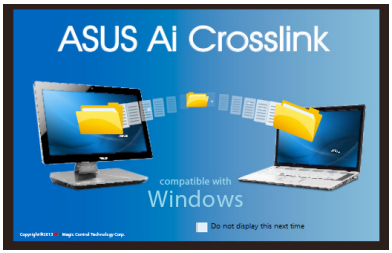

Rozwiązywanie problemów z instalacją funkcji Ai Crosslink

1. Jeśli okno pomocnicze ze wskazaniem instalacyjnego dysku CD funkcji Ai Crosslink nie zostanie wyświetlone na urządzeniu z systemem Windows® 8, sprawdź, czy kabel połączeniowy ASUS został prawidłowo podłączony.

2. Uruchom aplikację **File Manager (Menedżer plików)**. Kliknij ikonę funkcji **ASUS Ai Crosslink**.

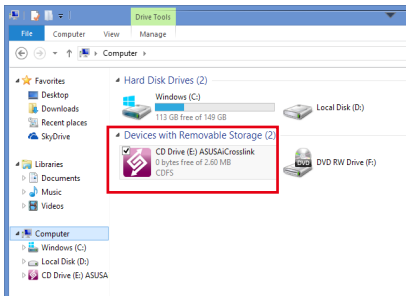

3. Kliknij plik **AACLoader.exe**, aby zainstalować funkcję Ai Crosslink.

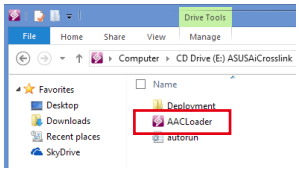

Konfiguracja funkcji Ai Crosslink

1. Kliknij ikonę funkcji ASUS Ai Crosslink na pasku zadań.

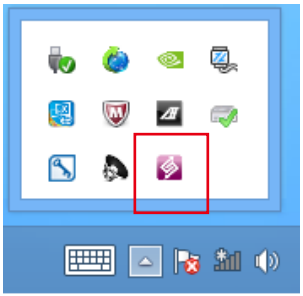

2. W menu kontekstowym kliknij polecenie **The Position of Other PC (Położenie innego komputera)** i wybierz lokalizację drugiego komputera.

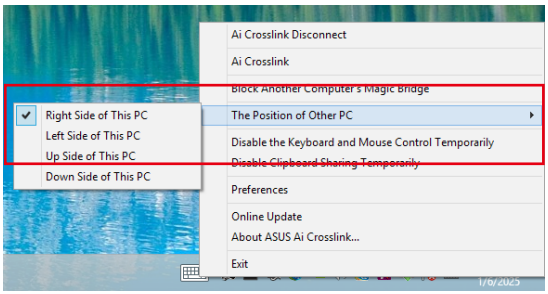

3. Kliknij pozycję **Preferences (Preferencje)** w celu wyświetlenia dodatkowych opcji, takich jak udostępnianie elementów schowka, powiadomień oraz sterowania klawiaturą i myszą.

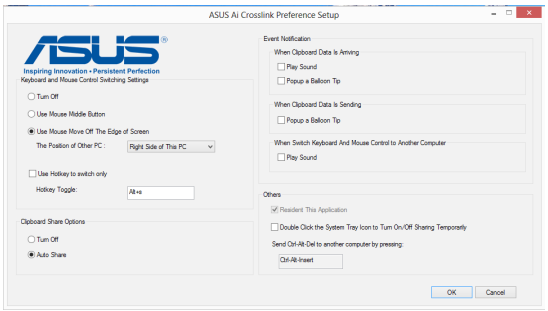

Używanie funkcji Ai Crosslink

Podczas korzystania z funkcji Ai Crosslink można:

- Kliknąć pozycję **Use Mouse Off the Edge of Screen (Używaj myszy poza krawędzią ekranu)** w oknie **Preferences (Preferencje)**, aby móc przesuwać wskaźnik myszy między ekranami pulpitów dwóch komputerów.
- Używać klawiatury jednego komputera do wprowadzania tekstu na ekranie drugiego komputera.
- Kopiować i wklejać tekst lub obrazy między dwoma komputerami.
- Przeciągać i upuszczać pliki lub foldery między dwoma komputerami.

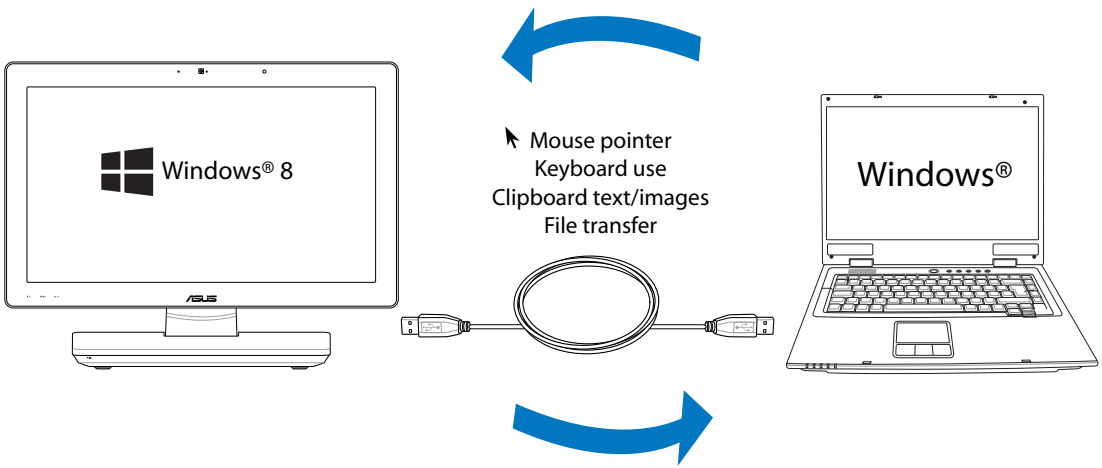

Używanie funkcji Udostępnianie urządzenia

Komputer PC wszystko w jednym może pełnić funkcję standardowego biurkowego monitora LCD, a po włączeniu funkcji Udostępnianie urządzenia można udostępnić ekran, klawiaturę, mysz, kamerę internetową* i ekran dotykowy* komputera PC wszystko w jednym innemu komputerowi notebook, stacjonarnemu lub tabletowi z systemem Android.

UWAGA: Funkcja Udostępnianie urządzenia obsługuje kamery internetowe i ekrany dotykowe wyłącznie w przypadku urządzeń z systemem Microsoft Windows®.

1. Włącz funkcję **Udostępnianie urządzenia** w menu OSD **Ustawienia systemu**.

UWAGA: Instrukcje dotyczące przechodzenia do menu OSD można znaleźć w części *Używanie menu ekranowego (OSD)*.

2. Podłącz jeden koniec dostarczonego kabla połączeniowego ASUS do odpowiedniego portu USB 3.0, obsługującego funkcję Udostępnianie urządzenia.

UWAGI:

- Do konfiguracji funkcji Udostępnianie urządzenia należy używać wyłącznie dostarczonego kabla połączeniowego ASUS. Użycie kabla innego niż dostarczony kabel połączeniowy ASUS może spowodować uszkodzenie portu.
- Informacje na temat lokalizacji portu USB 3.0, obsługującego funkcję Udostępnianie urządzenia można znaleźć w części *Poznajemy komputer PC wszystko w jednym*.

3. Podłącz drugi koniec kabla połączeniowego ASUS do portu USB komputera notebook, stacjonarnego lub tabletu z systemem Android.
4. Aby udostępnić ekran, podłącz jeden koniec kabla HDMI męski do męskiego do portu HDMI komputera PC wszystko w jednym. Podłącz drugi koniec kabla HDMI do komputera stacjonarnego, laptop lub tabletu z systemem Android.

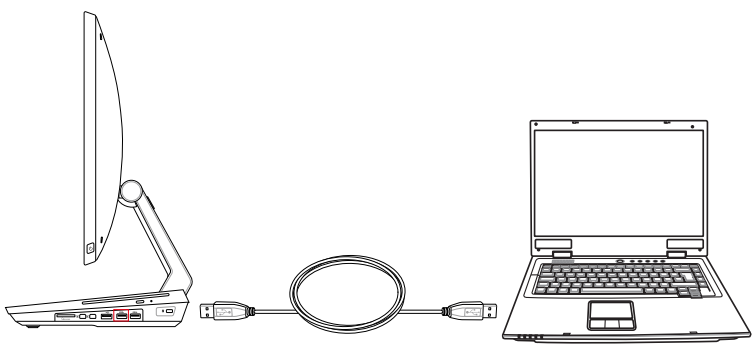

5. Po podłączeniu kabla HDMI do tylnego portu HDMI pojawi się menu **Wybór wejścia**. Użyj przycisku **Menu - w górę** lub **Menu - w dół**, aby wybrać źródło wejścia i naciśnij przycisk **Menu** w celu uaktywnienia opcji.

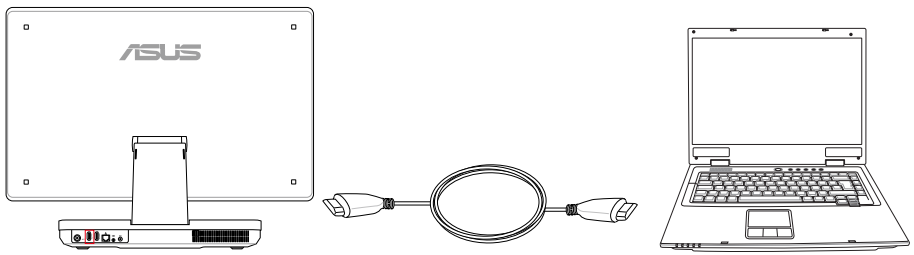

UWAGI:

- Domyślnie komputer PC wszystko w jednym jest ustawiony na tryb PC, czyli komputer PC wszystko w jednym jest źródłem wejścia wyświetlania. Ekran dotykowy, kamera internetowa i tylne porty USB będą sterowane przez komputer PC wszystko w jednym nawet po włączeniu funkcji Udostępnianie urządzenia.

- Po włączeniu funkcji Udostępnianie urządzenia i po przełączeniu źródła wejścia wyświetlania na HDMI (używanie komputera PC wszystko w jednym jako biurkowego monitora LCD), ekran dotykowy, kamera internetowa i tylne porty USB będą sterowane przez zewnętrzny komputer notebook/stacjonarny.

- Funkcję Udostępnianie urządzenia można włączyć, nawet jeśli komputer PC wszystko w jednym jest wyłączony. Po włączeniu komputera PC wszystko w jednym podczas używania urządzenia zewnętrznego z funkcją Udostępnianie urządzenia, wyświetlone zostanie menu OSD Wybór wejścia, umożliwiające wybór sygnału wyświetlania.

Rozdział 3: Praca z Windows® 8

Pierwsze uruchomienie (W przypadku systemu Windows® 8 i Windows® 8 Professional)

Przy pierwszym uruchomieniu komputera, wyświetlany jest szereg ekranów, umożliwiających wykonanie podstawowych ustawień systemu operacyjnego Windows® 8.

W celu pierwszego uruchomienia:

1. Naciśnij przycisk zasilania na komputerze All-in-One PC. Zaczekaj kilka minut, aż do pojawienia się ekranu ustawień.
2. Zaznacz język, aby rozpocząć używanie komputera All-in-One PC.
3. Uważnie przeczytaj warunki licencji. Zaznacz **I accept the terms for using Windows (Akceptuję warunki używania Windows)** , a następnie kliknij **Accept (Akceptuj).**
4. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu konfiguracji następujących podstawowych elementów:
   - Personalizacja
   - Połączenie bezprzewodowe
   - Settings (Ustawienia)
   - Rejestracja w komputerze notebook PC
5. Po skonfigurowaniu podstawowych elementów, pojawi się przewodnik video Windows® 8. Należy obejrzeć ten przewodnik, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach Windows® 8.
6. Ekran startowy pojawia się, po pomyślnej rejestracji konta użytkownika.

Ekran blokowania Windows® 8

Ekran blokady Windows®8 może się pojawić, po przejściu komputera All-in-One PC do systemu operacyjnego Windows®8. Aby kontynuować, stuknij ekran blokady lub naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze komputera All-in-One PC.

Interfejs użytkownika Windows®

Interfejs użytkownika Window® to wyświetlacz z kafelkami, używany w Windows® 8. Zawiera on następujące funkcje, które można używać podczas pracy na komputerze All-in-One PC.

Ekran startowy

Ekran Start pojawia się, po pomyślnej rejestracji konta użytkownika. Ekran ten pomaga w organizacji wszystkich programów i aplikacji w jednym miejscu.

Aplikacje Windows®

Są to aplikacje przypięte do ekranu Start i wyświetlane w formacie kafelków dla ułatwienia dostępu.

WAŻNE! Do uruchomienia aplikacji Metro wymagana jest rozdzielczość 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

UWAGA: Przed pełnym uruchomieniem, niektóre aplikacje wymagają rejestracji konta Microsoft .

Hotspoty

Ekranowe hotspoty umożliwiają uruchamianie programów i dostęp do ustawień komputera PC. Funkcje tych hotspotów można uaktywnić poprzez użycie myszy.

Hotspoty w uruchomionych aplikacjach

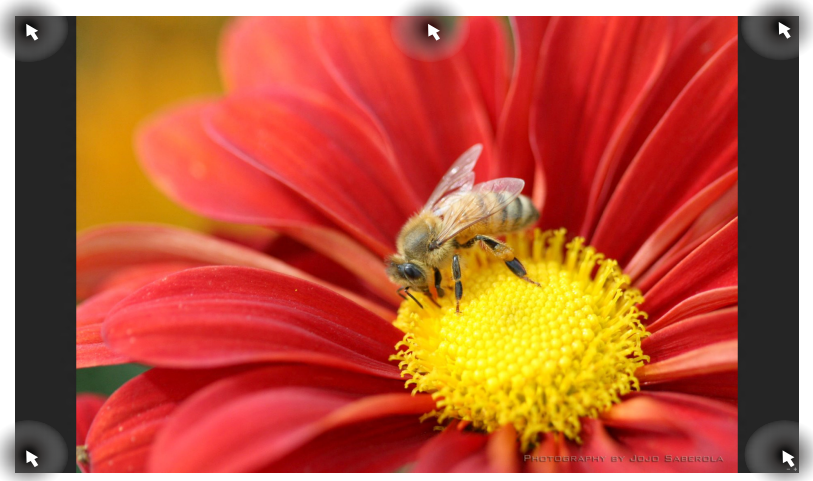

Hotspoty na ekranie startowym

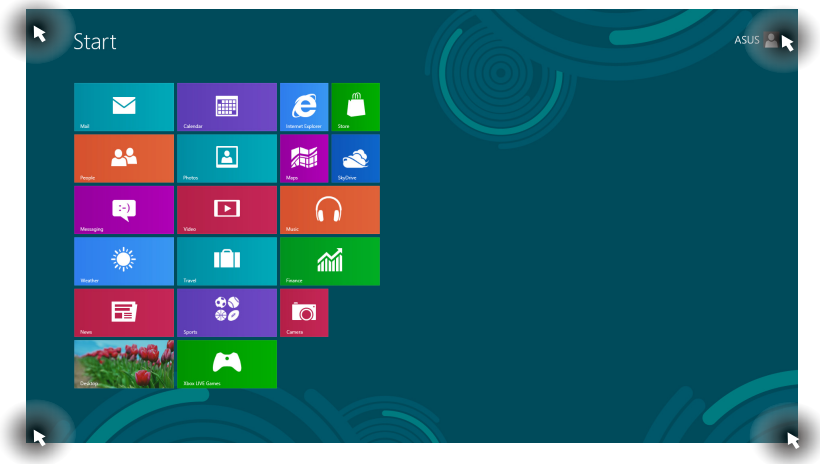

UWAGA: Sprawdź funkcje hotspotów na następnej stronie.

Hotspot	Akcja
górny, lewy róg	Zaczekaj na wskaźnik myszy, a następnie stuknij ostatnią aplikację, aby powrócić do tej uruchomionej aplikacji.
	Po uruchomieniu więcej niż jednej aplikacji, przesuń w dół, aby pokazać wszystkie uruchomione aplikacje.
dolny, lewy róg	**Z ekranu uruchomionej aplikacji:** Zaczekaj na wskaźnik myszy, a następnie stuknij miniaturkę ekranu Start, aby powrócić do ekranu Start. **UWAGA:** Można także nacisnąć przycisk Windows na klawiaturze, aby powrócić do ekranu Start. **Z ekranu Start:** Zaczekaj na wskaźnik myszy, a następnie stuknij miniaturkę uruchomionej aplikacji, aby przejść do tej aplikacji. Zaczekaj na wskaźnik myszy, a następnie kliknij miniaturkę ostatniej aplikacji, aby powrócić do tej aplikacji.
góra	Zaczekaj, aż wskaźnik myszy zmieni się na ikonę ręki. Przeciągnij, a następnie upuść aplikację do nowej lokalizacji. **UWAGA:** Ta funkcja hotspota działa wyłącznie w uruchomionej aplikacji lub, gdy wymagany jest dostęp do funkcji Snap (Przyciągnij). W celu uzyskania dalszych, szczegółowych informacji, sprawdź *Funkcja Przyciąganie* w części *Praca z aplikacjami Windows®*.
górny i dolny, prawy róg	Zaczekaj na wskaźnik uruchomienia myszy, aby uruchomić **Charms bar (pasek Charms).**

Praca z aplikacjami Windows®

Użyj ekranu dotykowego komputera All-in-One PC lub klawiatury do uruchomienia i dostosowania aplikacji.

Uruchamianie aplikacji

Stuknij aplikację w celu jej uruchomienia.

1. Naciśnij dwa razy tab zakładkę, a następnie użyj przycisków strzałek do przeglądania aplikacji.
2. Naciśnij enter, aby uruchomić wybraną aplikację.

Dostosowanie aplikacji

Aplikacje można przesunąć, zmienić ich rozmiar lub wypiąć z ekranu Start, poprzez wykonanie następujących czynności:

Przesuwanie aplikacji

Stuknij i przytrzymaj kafelek aplikacji i przeciągnij go do nowej lokalizacji.

Zmiana rozmiaru aplikacji

Przesuń w dół kafelek aplikacji, aby wybrać i uruchomić pasek ustawień. Stuknij

, aby zmniejszyć lub stuknij

, aby powiększyć aplikację.

Wypinanie apliakcji

Przesuń w dół kafelek aplikacji, aby wybrać i uruchomić pasek ustawień. Stuknij

, aby wypiąć aplikację.

Zamykanie aplikacji

Stuknij i przytrzymaj górną część uruchomionej aplikacji, a następnie przeciągnij ją do dolnej części ekranu w celu zamknięcia.

Na ekranie uruchomionej aplikacji, naciśnij alt + f4.

Dostęp do ekranu All Apps (Wszystkie aplikacje)

Oprócz aplikacji już przypiętych do ekranu Start, można także otworzyć inne aplikacje, takie jak aplikacje ASUS, wbudowane w komputer All-in-One PC, przez ekran Apps (Aplikacje).

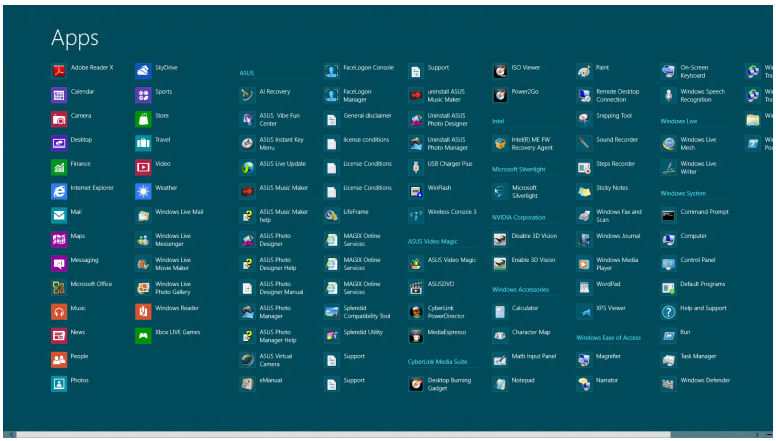

Uruchamianie ekranu Apps (Aplikacje)

Uruchom ekran Apps (Aplikacje) z użyciem ekranu dotykowego All-in-One PC lub klawiatury.

1. Przesuń w dół kafelek aplikacji, aby wybrać i uruchomić pasek ustawień.
2. Stuknij All apps, aby pokazać wszystkie aplikacje zainstalowane w komputerze All-in-One PC.

Na ekranie Start, naciśnij ⊞ + Z, aby wybrać ikonę All Apps (Wszystkie aplikacje) All apps, a następnie naciśnij enter.

Przypięcie dalszych aplikacji do ekranu Start

Do ekranu Start można przypiąć więcej aplikacji, używając ekranu dotykowego.

1. Przesuń w dół kafelek aplikacji, aby wybrać i uruchomić pasek ustawień.
2. Stuknij Pin to Start, aby przypiąć wybrane aplikacje do ekranu Start.

Pasek Charms bar

Pasek Charms bar to pasek narzędziowy, który można uruchomić z prawej strony ekranu. Składa się on z kilku narzędzi, które umożliwiają udostępnianie aplikacji i zapewnianie szybkiego dostępu w celu dostosowania ustawień komputera All-in-One PC.

Uruchamianie paska Charms bar

UWAGA: Po wywołaniu, pasek Charms bar pojawia się początkowo jako zestaw białych ikon. Obraz powyżej pokazuje wygląd paska Charms bar po uaktywnieniu.

Użyj ekranu dotykowego komputera All-in-One PC lub klawiatury do uruchomienia paska Charms bar.

Przesuń w kierunku prawej krawędzi ekranu.

Naciśnij + C.

Elementy paska Charms bar

Szuka (Search)

To narzędzie umożliwia wyszukiwanie plików, aplikacji lub programów w komputerze All-in-One PC.

Share (Udostępnij)

To narzędzie umożlwia udostępnianie aplikacji przez strony sieci społecznościowej lub e-mail.

Start

To narzędzie przywraca wyświetlacz do widoku ekranu Start. Z ekranu Start, można także użyć tego narzędzia do powrotu do ostatnio otwartej aplikacji.

Devices (Urządzenia

To narzędzie umożliwia dostęp i udostępnianie plików urządzeniom podłączonym do komputera All-in-One PC, takim jak zewnętrzny wyświetlacz lub drukarka.

Settings (Ustawienia)

To narzędzie umożliwia dostęp do ustawień komputera PC w komputerze All-in-One PC.

Funkcja Snap (Migawka)

Funkcja Snap (Migawka) wyświetla obok siebie dwie aplikacje, umożliwiając pracę lub przełączanie pomiędzy aplikacjami.

WAŻNE! Przed użyciem funkcji Snap (Przyciągnij) upewnij się, rozdzielczość ekranu komputera All-in-One PC jest ustawiona na 1366 x 768 pikseli lub więcej.

Pasek Snap (Migawka)

Używanie funkcji Snap (Przyciągnij)

Wykonaj następujące czynności w celu uaktywnienia funkcji Snap (Przyciągnij) z użyciem ekranu dotykowego komputera All-in-One PC lub klawiatury.

1. Uruchom aplikację do przyciągnięcia.
2. Zaczekaj na uaktywnienie wskaźnika myszy w górnej części ekranu.
3. Po zmianie wskaźnika na ikonę ręki, przeciągnij a następnie upuść aplikację z prawej lub z lewej strony panela wyświetlacza.
4. Uruchom inną aplikację.

1. Uruchom aplikację do przyciągnięcia.
2. Naciśnij + .
3. W celu przełączenia pomiędzy aplikacjami, naciśnij + J.

Inne skróty klawiaturowe

Z wykorzystaniem klawiatury, można także używać następujących skrótów, pomocnych w uruchamianiu aplikacji i nawigacji w Windows®8.

	Przełączanie pomiędzy ekranem Start i ostatnio uruchonioną aplikacją
	Uruchamianie pulpitu
	Uruchamianie okna Computer (Komputer) w trybie Desktop (Pulpit)
	Otwieranie panela File search (Wyszukaj plik)
	Otwieranie panela Share (Udostępnij)
	Otwieranie panela Settings (Ustawienia)
	Otwieranie panela Devices (Urządzenia)
	Uaktywnienie ekranu Lock (Blokada)
	Minimalizowanie okna Internet Explorer
	Otwieranie panela Second screen (Drugi ekran)
	Otwieranie panela Apps search (Wyszukaj aplikacje)
	Otwieranie okna Run (Uruchom)

	Otwieranie Ease of Access Center (Centrum ułatwień dostępu)
	Otwieranie panela Settings (Ustawienia)
	Otwieranie okna menu Windows tools (Narzędzia Windows)
	Uruchamianie ikony lupy i powiększanie ekranu
	Powiększanie ekranu
	Otwieranie Narrator Settings (Ustawienia narratora)
	Włączanie funkcji drukowania ekranu

Wyłączanie komputera All-in-One PC

Aby wyłączyć komputer All-in-One PC należy wykonać jedną z następujacych czynności:

- Stuknij na pasku Charms bar , a następnie stuknij > **Shut down (Wyłącz)** w celu wykonania normalnego wyłączenia.
- Na ekranie logowania, stuknij **> Shut down (Wyłącz)**.
- Jeśli komputer All-in-One PC nie odpowiada, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej cztery (4) sekundy, aż do wyłączenia komputera All-in-One PC.

Rozdział 4: Połączenie z Internetem

Dostęp do poczty e-mail, surfowanie po Internecie i udostępnianie aplikacji przez strony sieci społecznościowych w lub z komputera All-in-One PC, z wykorzystaniem połączenia bezprzewodowego/Wi-Fi lub przewodowego.

Konfigurowanie połączenia Wi-Fi w systemie Windows® 8

1. Uruchom pasek Charms bar z ekranu Start lub z dowolnego trybu aplikacji.

UWAGA: Dalsze, szczegółowe informacje można uzyskać w części *Pasek Charms bar* pod *Praca z aplikacjami Windows®*.

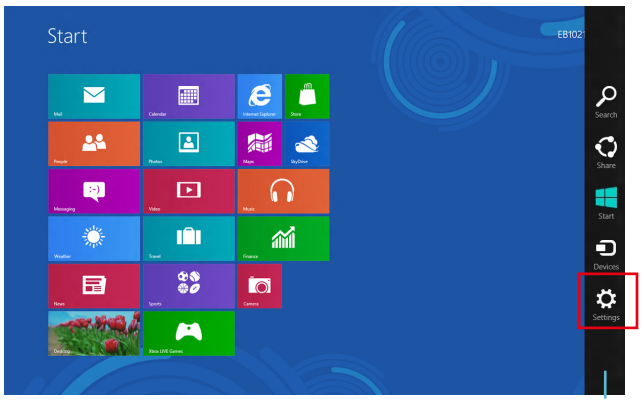

Pasek Charms bar

2. Na pasku Charms bar, wybierz **Settings (Ustawienia)** i kliknij ikonę sieci

.
3. Wybierz z listy sieć bezprzewodową do połączenia.
4. Kliknij **Connect (Połącz)**.

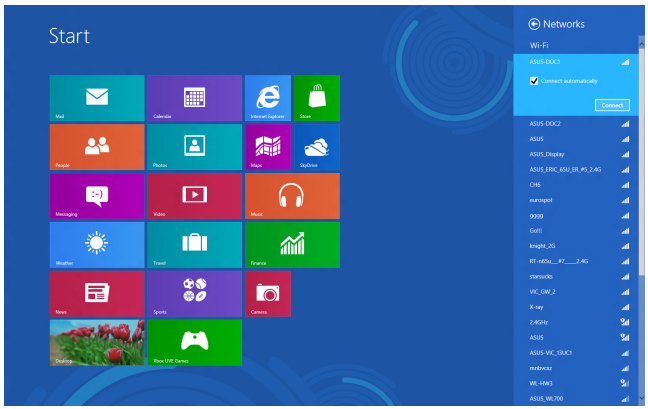

Konfigurowanie połączenia przewodowego w systemie Windows® 8

W celu ustawienia połączenia przewodowego:

1. Użyj kabla (RJ-45) do podłączenia komputera All-in-One PC do modemu DSL/kablowego lub do lokalnej sieci komputerowej (LAN).
2. Włącz komputer.
3. Skonfiguruj niezbędne ustawienia połączenia z Internetem.

UWAGI:

- Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się w częściach *Konfiguracja dynamicznego połączenia sieciowego IP/PPPoE* lub *Konfiguracja statycznego połączenia sieciowego IP*.
- Skontaktuj się z dostawcą połączenia z Internetem (ISP) w celu uzyskania szczegółowych informacji lub pomocy przy konfigurowaniu połączenia z Internetem.

Konfiguracja dynamicznego połączenia sieciowego IP/PPPoE:

W celu konfiguracji połączenia sieciowego dynamicznego IP/PPPoE lub statycznego IP:

1. Na ekranie Start, kliknij **Desktop (Pulpit)**, aby uruchomić Desktop Mode (Tryb Pulpit).

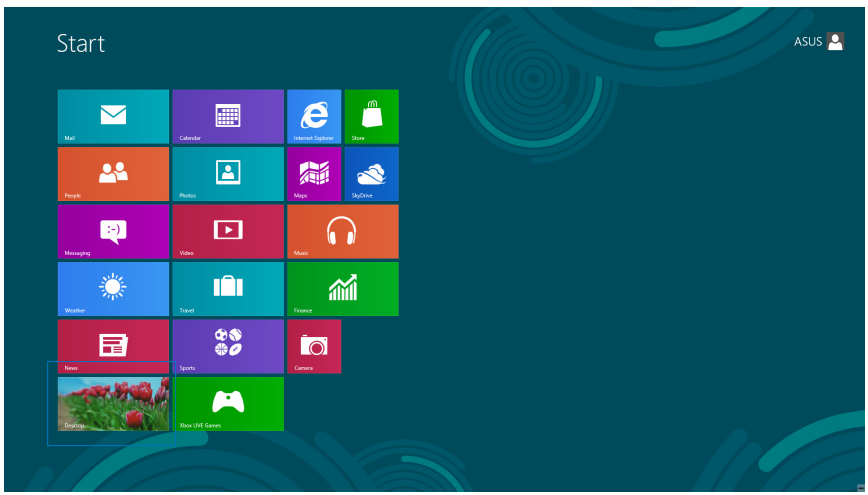

2. Na pasku zadań Windows®, kliknij prawym przyciskiem ikonę sieci

i kliknij **Open Network and Sharing Center (Otwórz Centrum sieci i udostępniania)**.

3. Na ekranie Open Network and Sharing Center (Otwórz Centrum sieci i udostępniania), kliknij **Change Adapter settings (Zmień ustawienia karty sieciowej)**.

4. Kliknij prawym przyciskiem LAN i wybierz **Properties (Właściwości)**.

5. Kliknij **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) (Protokół Internetowy w wersji 4) (TCP/IPv4)** i kliknij **Properties (Właściwości)**.

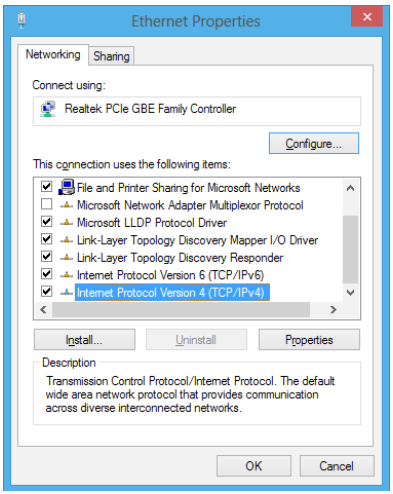

6. Kliknij **Obtain an IP address automatically (Uzyskaj adres IP automatycznie)** i kliknij **OK**.

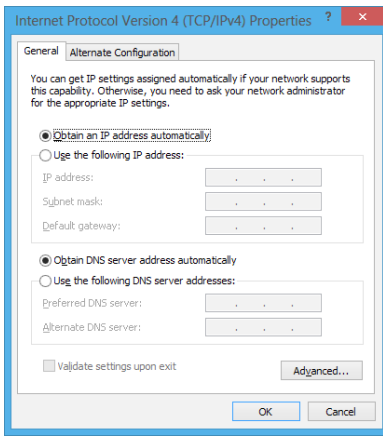

UWAGA: Kontynuuj następne czynności, jeśli używane jest połączenie PPPoE.

7. Powróć do **Network and Sharing Center (Otwórz Centrum sieci i udostępniania)**, a następnie kliknij**Set up a new connection or**

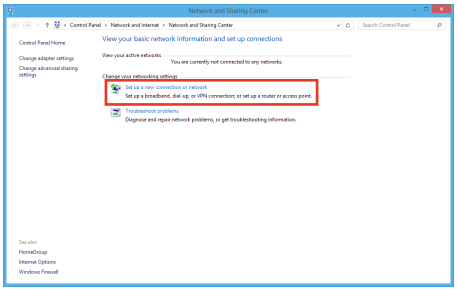

8. Wybierz **Connect to the Internet (Połącz z Internetem)** i kliknij **Next (Dalej)**.

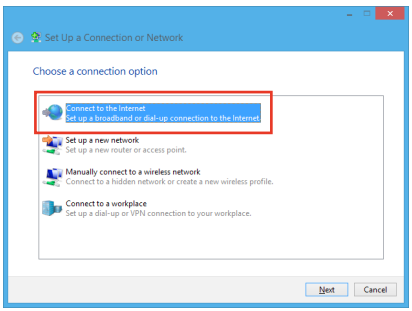

9. Wybierz **Broadband (PPPoE) [Połączenie szerokopasmowe (PPPoE)]** i kliknij **Next (Dalej)**.

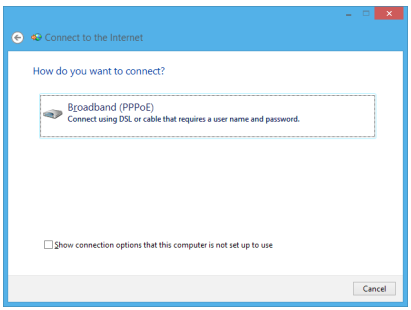

10. Wprowadź **User name (Nazwa użytkownika)**, **Password (Hasło)** i **Connection name (Nazwa połączenia)**. Kliknij **Connect (Połącz)**.
11. Klikinij **Close (Zamknij)**, aby zakończyć konfigurację.
12. Kliknij ikonę sieci na pasku zadań i kliknij utworzone połączenie.
13. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Kliknij **Connect (Połącz)**, aby połączyć z Internetem.

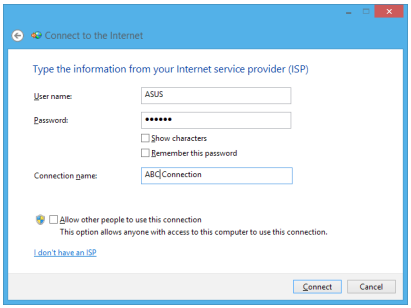

Konfiguracja statycznego połączenia sieciowego IP

W celu konfiguracji statycznego połączenia sieciowego IP:

1. Powtórz czynności 1 do 4 z poprzedniej części **Konfiguracja dynamicznego połączenia sieciowego IP/PPPoE**.
2 Kliknij **Use the following IP address (Użyj następujący adres IP)**.
3. Wprowadź adres IP, maskę podsieci i bramę od dostawcy usługi.
4. Jeśli to wymagane, wprowadź adres preferowanego serwera DNS i adres alternatywny.
5. Po zakończeniu, kliknij **OK**.

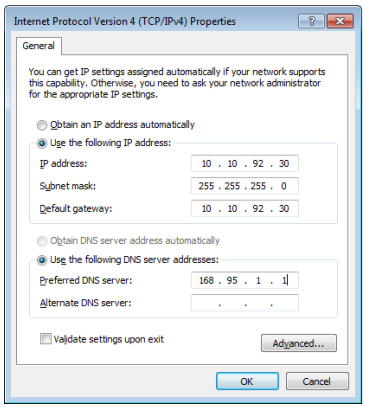

Konfigurowanie połączenia bezprzewodowego Bluetooth (wyłącznie w wybranych modelach)

Komputery PC wszystko w jednym z technologią Bluetooth eliminują konieczność używania kabli do podłączania urządzeń z funkcją Bluetooth. Przykładowymi urządzeniami z funkcją Bluetooth mogą być komputery notebook, komputery stacjonarne i telefony komórkowe.

UWAGA: Jeśli komputer PC wszystko w jednym nie posiada wbudowanej funkcji Bluetooth, do używania trybu Bluetooth konieczne będzie podłączenie modułu Bluetooth USB.

W celu dodania urządzenia Bluetooth w systemie Windows® 8:

1. Naciśnij klawisze **FN+F2** i przytrzymaj je do momentu wyświetlenia na ekranie ikon bezprzewodowej sieci LAN i Bluetooth oraz włączenia tych funkcji.

Można także kliknąć dwukrotnie ikonę narzędzia Wireless Console w obszarze powiadomień systemu Windows i wybrać ikonę Bluetooth.

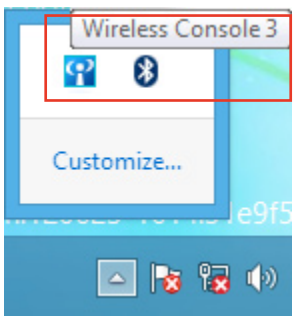

2. Kliknij ikonę Bluetooth na pasku zadań i wybierz polecenie **Add a Device (Dodaj urządzenie)** z menu kontekstowego.

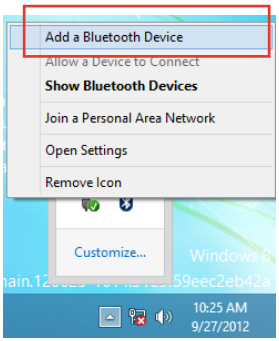

3. W oknie PC settings (Ustawienia komputera) kliknij pozycję **Add a device (Dodaj urządzenie)** w celu wyszukania dostępnych urządzeń Bluetooth.

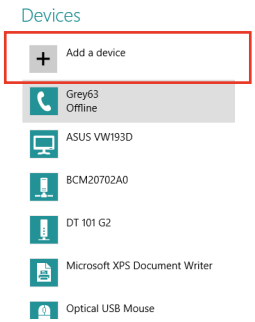

4. Wybierz urządzenie Bluetooth z listy.

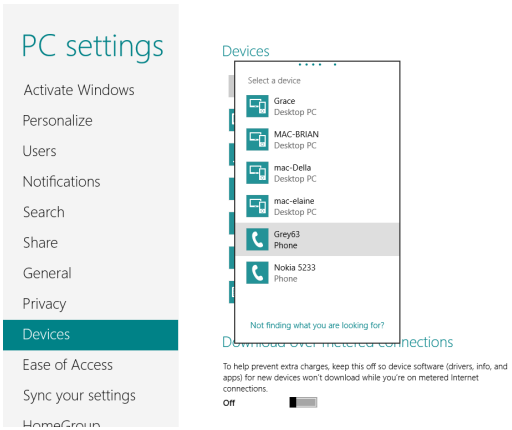

5. W systemie Windows wyświetlony zostanie kod bezpiecznego parowania Bluetooth. Wybierz opcję **Yes (Tak)** w celu potwierdzenia i sparowania komputera PC wszystko w jednym z urządzeniem Bluetooth.
6. Parowanie Bluetooth zostało pomyślnie skonfigurowane.

Rozdział 5: Przywracanie systemu

Przechodzenie do konfiguracji BIOS

BIOS (Podstawowy system wejścia i wyjścia) przechowuje ustawienia sprzętowe systemu, wymagane do uruchomienia systemu w komputerze PC.

W normalnych okolicznościach, domyślne ustawienia BIOS mają zastosowanie do większości warunków i zapewniają optymalne działanie. Nie należy zmieniać domyślnych ustawień BIOS, poza następującymi okolicznościami:

- Podczas uruchamiania systemu na ekranie wyświetla się komunikat błędu z żądaniem uruchomienia programu konfiguracji BIOS.
- Zanstalowany został nowy komponent systemu, wymagający dalszych ustawień BIOS lub aktualizacji.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie ustawienia BIOS mogą spowodować niestabilność lub awarię uruchamiania. Zdecydowanie zalecamy, aby zmieniać ustawienia BIOS przez przeszkolony personel serwisu.

Szybkie przechodzenie do BIOS

Czas uruchamiania Windows® 8 jest dość szybki, dlatego opracowane zostały następujące trzy sposoby szybkiego dostępu do BIOS:

- Przy wyłączonym komputerze PC wszystko w jednym naciśnij przycisk zasilania na co najmniej cztery (4) sekundy w celu uzyskania bezpośredniego dostępu do systemu BIOS.
- Naciśnij przycisk zasilania na co najmniej cztery (4) sekundy w celu wyłączenia komputera PC wszystko w jednym, a następnie ponownie naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia komputera PC wszystko w jednym i naciśnij klawisz <F2> podczas testu POST.
- Po wyłączeniu komputera PC wszystko w jednym odłącz przewód zasilający od złącza zasilania komputera PC wszystko w jednym. Podłącz ponownie przewód zasilający i naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia komputera PC wszystko w jednym. Naciśnij klawisz <F2> podczas testu POST.

UWAGA: POST (Autotest podczas włączania zasilania) to seria sterowanych programowo testów diagnostycznych, uruchamianych podczas włączania komputera PC wszystko w jednym.

Resetowanie komputera PC wszystko w jednym w systemie Windows® 8

Opcja **Reset your PC (Resetuj komputer PC)** powoduje wyzerowanie ustawień komputera PC do domyślnych ustawień fabrycznych.

WAŻNE! Przed użyciem tej opcji należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych.

Aby wyzerować komputer All-in-One PC:

1. Jeśli komputer PC wszystko w jednym jest wyłączony, naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer PC wszystko w jednym.

   Jeśli komputer PC wszystko w jednym jest włączony, uaktywnij pasek Boczny pasek narzędzi systemu Windows® 8, a następnie przejdź kolejno do pozycji **Settings (Ustawienia)** > **Change PC settings (Zmień ustawienia komputera)** > **General (Ogólne)**. W panelu **General (Ogólne)** przewiń w dół do pozycji **Advanced startup (Zaawansowane uruchamianie)**, a następnie stuknij lub kliknij pozycję **Restart now (Uruchom ponownie teraz)**.

2. Naciśnij podczas uruchamiania klawisz <**F9**>.
3. Kliknij na ekranie **Rozwiązywanie problemów**.
4. Wybierz **Reset your PC (Resetuj komputer PC)**.
5. Stuknij lub kliknij pozycję **Next (Dalej)**.
6. Wybierz **Only the drive where the Windows is installed (Wyłącznie napęd z zainstalowanym systemem Windows)**.
7. Wybierz **Just remove my files (Usuń moje pliki)**.
8. Stuknij lub kliknij pozycję **Reset (Resetuj)**.

Przywracanie z pliku obrazu systemu w systemie Windows® 8

Można utworzyć napęd przywracania USB i użyć go do przywrócenia ustawień komputera All-in-One PC.

Tworzenie napędu przywracania USB

OSTRZEŻENIE! Podczas procesu zostaną trwale usunięte wszystkie pliki w urządzeniu pamięci masowej USB. Przed kontynuowaniem należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych.

W celu utworzenia napędu przywracania USB:

1. Uruchom panel sterowania z ekranu All Apps (Wszystkie aplikacje).

   UWAGA: Szczegółowe informacje można sprawdzić na ekranie Launching the All Apps (Uruchamianie wszystkich aplikacji) pod Praca z aplikacjami Windows®.

2. Na ekranie System i zabezpieczenia panelu sterowania, kliknij **Find and fix problems (Znajdź i rozwiąż problemy)**.
3. Kliknij **Recovery (Przywracanie)** > **Create a recovery drive (Utwórz napęd przywracania)**.
4. Kliknij **Next (Dalej)**.

   UWAGA: Jeśli pole wyboru nie zostanie zaznaczone, na urządzeniu do przywracania nie zostaną zainstalowane żadne sterowniki urządzenia ani aplikacje.

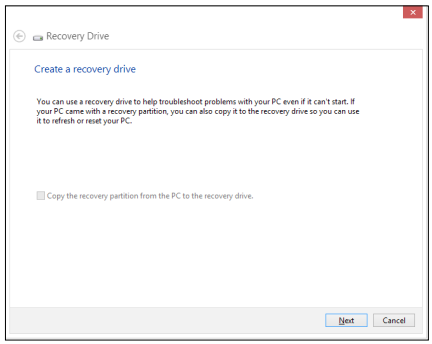

5. Wybierz urządzenie pamięci masowej USB, do którego mają zostać skopiowane pliki przywracania.
6. Kliknij **Next (Dalej)**.

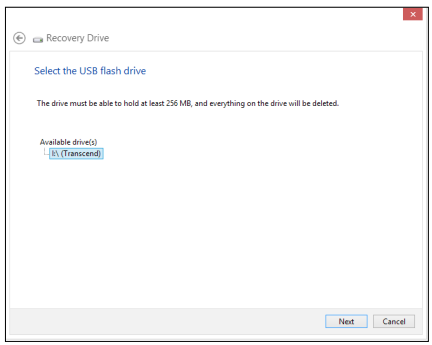

7. Kliknij **Create (Utwórz)**. Zaczekaj chwilę na dokończenie procesu.
8. Po zakończeniu procesu, kliknij **Finish (Zakończ)**.

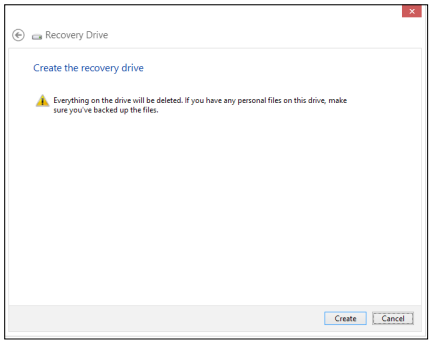

Removing everything and reinstalling Windows® 8 (Usuń wszystko i zainstaluj ponownie Windows® 8)

Przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych komputera All-in-One PC, można wykonać poprzez użycie opcji Remove everything and reinstall (Usuń wszystko i zainstaluj ponownie) w opcji PC Settings (Ustawienia PC). Aby użyć tę opcję, sprawdź czynności poniżej.

WAŻNE! Przed użyciem tej opcji należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych.

UWAGA: Dokończenie tego procesu może trochę potrwać.

1. Uruchom pasek Charms bar.
2. Kliknij **Settings (Ustawienia)** > **Change PC Settings (Zmień ustawienia PC)** > **General (Ogólne)**.
3. Przewiń w celu podglądu opcji Remove everything and reinstall Windows (Usuń wszystko i zainstaluj ponownie Windows). W tej opcji, kliknij **Get Started (Rozpoczęcie)**.
4. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia ponownej instalacji i zresetowania procesu.

Załączniki

Uwagi

REACH

Zgodnie z rozporządzeniem REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie środków chemicznych), publikujemy informacje o środkach chemicznych w naszych produktach, na stronie internetowej ASUS REACH pod adresem http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Recycling ASUS/Usługi zwrotu

Programy recyklingu i zwrotu ASUS wiążą się z naszym dążeniem do zapewnienia zgodności z najwyższymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska. Wierzymy w celowość dostarczania rozwiązań, umożliwiających recykling naszych produktów, baterii, innych komponentów oraz materiałów pakujących. Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu w różnych regionach, można uzyskać pod adresem http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Uwaga dotycząca powłoki

WAŻNE! Aby zapewnić izolację elektryczną i zachować bezpieczeństwo elektryczne, zastosowano powłokę w celu izolacji urządzenia, oprócz miejsc lokalizacji portów We/Wy.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) DOTYCZĄCYMI INTERFERENCJI

(1) Użytkowanie na zewnątrz pomieszczeń w paśmie częstotliwości 5,15–5,25 GHz jest zabronione.

(2) Urządzenie to nie obsługuje sieci typu Ad-Hoc w paśmie częstotliwości 5250–5350 i 5470–5725 MHz.

Ostrzeżenie dotyczące ekspozycji RF

To urządzenie można zainstalować i używać zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, a antenę(y) stosowaną z tym nadajnikiem należy zainstalować w odległości co najmniej 20 cm od wszystkich osób i nie należy jej przenosić lub używać razem z inną anteną lub nadajnikiem. Dla zachowania zgodności z wymaganiami dotyczącymi ekspozycji RF, użytkownicy i instalatorzy muszą posiadać instrukcje instalacji i warunki działania nadajnika.

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC)

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie to nie może powodować zakłóceń i
- Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

OSTRZEŻENIE: Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia producenta tego urządzenia spowodują pozbawienie użytkownika prawa do jego używania.

Oświadczenie Canadian Department of Communications (Kanadyjski Departament Komunikacji)

To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dotyczących zakłóceń emisji radiowej spowodowanych działaniem urządzeń cyfrowych, ustanowionych przez przepisy Radio Interference Regulations (Przepisy dotyczące zakłóceń radiowych) Canadian Department of Communications (Kanadyjski Departament Komunikacji).

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania na terenie Kanady

To urządzenie jest zgodne z limitami ICC ekspozycji promieniowania ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. W celu zachowania zgodności z wymaganiami ICC dotyczącymi ekspozycji RF należy unikać bezpośredniego kontaktu z anteną nadawczą podczas transmisji. W celu uzyskania właściwej zgodności ekspozycji RF, użytkownik musi wykonać określone instrukcje.

Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie to nie może powodować zakłóceń i
- Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)

Zostały zebrane i uznane za odpowiednie i wystarczające następujące elementy:

- Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z [Paragraf 3.1a]
- Test bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia zgodności elektromagnetycznej w [Paragraf 3.1b]
- Test zgodności elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN 301 489-17]
- Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3.2]
- Testy radiowe, według [EN 300 328-2]

Ostrzeżenie znaku CE

To jest produkt klasy B, produkt ten może powodować zakłócenia radiowe w instalacjach domowych, po ich wystąpieniu użytkownik może podjąć odpowiednie działania zmierzające do ich usunięcia.

CE

Oznakowanie CE dla urządzeń bez obsługi bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth

Dostarczana wersja tego urządzenia jest zgodna z wymogami dyrektyw dotyczących „Kompatybilności elektromagnetycznej" EEC 2004/108/EC i „Dyrektywą niskonapięciową" 2006/95/EC.

CE/CE

Oznakowanie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999 r. dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania zgodności.

jest przeznaczony dla urządzeń klasy II.

Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen

Ameryka Północna	2.412-2.462 GHz	Kanały od 1 do 11
Japan	2.412-2.484 GHz	Kanały od 1 do 14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanały od 1 do 13

NIE WOLNO DEMONTOWAĆ
Gwarancja nie obejmuje produktów, które były demontowane przez użytkowników

Ostrzeżenie dotyczące baterii litowo-jonowej

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować jej wybuch. Baterię można wymienić na baterię tego samego lub zamiennego typu, zalecanego przez producenta. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

Nie należy narażać na oddziaływanie płynów

NIE NALEŻY narażać na oddziaływanie płynów lub używać w pobliżu płynów, na deszczu lub w wilgotnych miejscach. Ten produkt nie jest wodoodporny lub olejoodporny.

Ten symbol przekreślonego kosza oznacza, że tego produktu (urządzenie elektryczne, elektroniczne i bateria pastykowa zawierająca rtęć) nie można wyrzucać razem ze śmieciami miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.

NIE NALEŻY wyrzucać baterii do śmieci miejskich. Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że baterii nie należy umieszczać razem ze śmieciami miejskimi.

Zgodność i deklaracja zgodności z ogólnoświatowymi przepisami ochrony środowiska

Firma ASUS wprowadza koncepcje ekologii podczas projektowania i produkcji produktów, a także zapewnia, że na każdym etapie cyklu żywotności produktu ASUS, będzie on zgodny z ogólnoświatowymi przepisami ochrony środowiska. Dodatkowo, ASUS udostępnia odpowiednie informacje, w oparciu o wymagania przepisów.

Sprawdź stronę sieci web http://csr.asus.com/english/Compliance.htm w celu uzyskania informacji opracowanych w oparciu o wymagania przepisów, z którymi są zgodne produkty ASUS:

Japońskie deklaracje materiałowe JIS-C-0950

EU REACH SVHC

Koreańskie przepisy RoHS

Szwajcarskie przepisy dotyczące energii

Produkt zgodny z ENERGY STAR

ENERGY STAR to wspólny program Agencji Ochrony Środowiska USA i Departamentu Energii USA, pomagający w uzyskaniu oszczędności i chroniący środowisko naturalne, poprzez promowanie produktów i działań efektywnych energetycznie.

Wszystkie produkty ASUS z logo ENERGY STAR, są zgodne ze standardem ENERGY STAR, a funkcja zarządzania energią jest włączona domyślnie. Monitor i komputer sa automatycznie ustawiane na uruchomienie trybu uspienia po 15 i 30 minutach braku aktywnosci u0ytkownika. W celu wybudzenia komputera, kliknij myszą lub naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze.

Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania energią i wynikające z niego korzyści dla środowiska, można uzyskać pod adresem http://www.energy.gov/powermanagement. Dodatkowo, szczegółowe informacje dotyczące możliwości przyłączenia do programu ENERGY STAR, można uzyskać pod adresem http://www.energystar.gov.

UWAGA: Program Energy Star NIE jest obsługiwany w produktach działajacych na bazie systemów Freedos i Linux.

Producent	ASUSTeK Computer Inc.	
	Tel:	+886-2-2894-3447
	Adres:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autoryzowany przedstawiciel w Europie	ASUSTeK Computer GmbH	
	Adres:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY